



原装附件·精品

FAW-VW ACCESSORIES

只属于您的精致生活

一汽-大众销售有限责任公司

地址：中国吉林省长春市普阳街 3333-B 座

邮编：130011

http : //www.faw-volkswagen.com

客户关怀热线：400-777-8133(客服时间：8:30-17:30)

隐藏式ETC行车记录仪


FAW A11 004系列 产品安装说明书



---

一、产品构成零件 .....	1
二、安装时所需的工具 .....	2
三、产品安装注意事项 .....	2
四、布置线束注意事项 .....	2
五、安装概要 .....	3
六、安装要领 .....	4
I. 安装前准备 .....	4
II. 车辆零部件拆卸 .....	4
III. 布线及取电 .....	6
IV. DVR主体的安装 .....	9
● 高配版 .....	9
● 基础版/雨量版 .....	14
七、安装完成后的点检 .....	15
八、车辆零部件恢复 .....	16
九、常见故障处理 .....	16

## 一、构成零件(开始作业前, 请确认构成零件是否齐全)

<b>1) DVR主体</b> 高配版  雨量版  基础版 	<b>2) DVR尾盖</b> 高配版  雨量版  基础版 	<b>3) 3M胶底座</b> 高配版  雨量版  基础版 
<b>4) DVR主线束</b> 	<b>5) 扎带</b> 	<b>6) 接线夹</b> 
<b>7) 安装说明书</b> 	<b>8) 使用说明书</b> 	<b>9) 质量担保条例</b> 
<b>10) 产品质保卡</b> 	<b>11) 合格证</b> 	

序号	名称	数量	备注	序号	名称	数量	备注
1)	DVR主体	1		7)	安装说明书	1	
2)	DVR尾盖	1		8)	使用说明书	1	
3)	3M胶底座	1		9)	质量担保条例	1	
4)	DVR主线束	1		10)	产品质保卡	1	
5)	扎带	10		11)	产品合格证	1	
6)	接线夹	2					

1

## 二、安装时所需的工具(需自备)




## 三、产品安装注意事项

为了确保安全进行安装作业, 在本安装说明书中把需要特别遵守的事项用以下标记表示。

- ⚠ 注意 如果不遵守所述的注意事项, 则可能导致人身伤害或者汽车损坏等事故。
- 👉 提示 为了更加迅速地进行安装作业, 请务必认真阅读该说明。

- 为了保证产品正确安装使用, 请由一汽-大众特许经销商提供专业的安装服务。
- 将汽车停放在平地, 并放置车轮挡块(合上驻车制动器并确认换挡杆于P档)。
- 在拆卸汽车零部件时, 要按照各零部件进行归类整理, 以防丢失自攻螺钉、螺栓和螺母等, 避免在复原时安装错误。此外, 在进行作业时要充分注意不要损伤车辆和拆下的零件。
- 在蓄电池复原作业结束后, 有的汽车功能部件需要进行初始化, 因此, 在安装作业结束后请务必进行相应的初始化。

## 四、布置线束注意事项



●拆卸连接器和端子时, 请勿拉线束, 应拿着连接器部分拆下。




●连接连接器和端子时, 应插入至确实扣紧为止(有扣紧声)。



●请勿用力拉扯线束, 否则可能会损伤线束。



●应将线束固定在汽车线束上, 保持布线路径一致。



●切除线束扎线带终端的多余部分。



●用胶带等包覆毛刺, 边缘部加以保护。

2


## 五、安装概要

DVR安装在内后视镜后方，ACC、B+在保险盒处接线，CAN信号线在引擎盖把手处饰板后方接线，线束沿左翼板、A柱、顶棚布线。

### ● 布线示意图




### ● 线束示意图

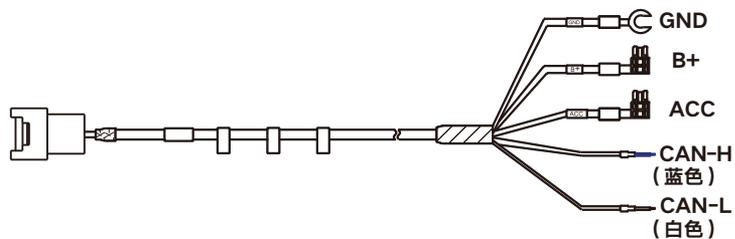

## 六、安装要领

### I. 安装前准备

- 脱开蓄电池负(-)极侧的端子
- 原车安装前请做好相关点检并做相应记录

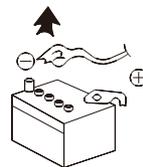

### II. 车辆零部件拆卸



注意


1. 拆卸及安装请严格按照车辆维修手册的相关要求操作，尽可能避免损坏部品，如果不慎损坏，请及时更换相应部品。
2. 拆卸下的部品，请将其摆放整齐并外表面朝上放置；且部品摆放位置需放置干净软垫或纸板，防止部品划伤。

#### (1) 脱开卡扣，取下左侧A柱饰板。



4

(2) 用撬板拆下左侧侧翼板。

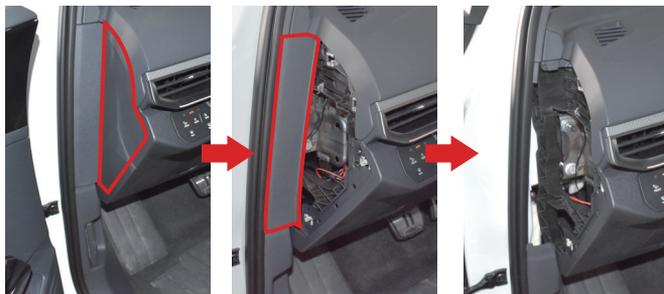

(3) 按顺序拆下引擎盖手柄开关、引擎盖手柄开关后饰板。



(4) 拆下方向盘下方保险盒盖板。



5

(5) 拆下原车内后视镜后方装饰盖。(如没有请忽略)



### III. 布线及取电



注意

1. 如涉及前顶棚走线位置, 需用引线器进行引线操作, 避免直接扒开, 导致顶棚损坏变形。
2. 考虑到安装过程中布线操作差异, 在设计线束长度留有余量, 在以下布线过程中, 如遇某段线过长, 请将余长的线束绕成小圈绑在原车线束或原车结构件上, 以防止产生异响。

(1) 利用引线工具, 将主线束从保险盒穿过左方侧翼从A柱位置引出, 将线束布置在顶棚和A柱内, 注意预留DVR接线长度。




6

(2)DVR主线束须跟随车身上主线束布置,用扎线带与其捆扎在一起,过长的线束用扎线带固定在车身上,剪除多余长度扎带,保持线束整齐,避免线束散落产生安全隐患。




(3)从保险盒取出对应保险丝插在ACC、B+对应线束预留插口上,再把插头插入保险盒对应保险丝插口。将DVR连接线束的GND固定在车架螺丝上。

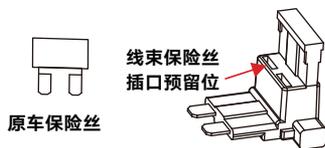

接线对照表

记录仪取电	保险丝位置
ACC	点烟器保险丝
B+	常电保险丝

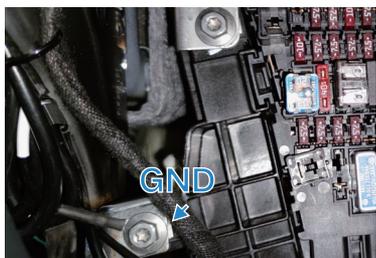


7

(4)将DVR的CAN-H线束(蓝色)用接线夹与原车CAN信号双绞线的绿色线连接;  
将DVR的CAN-L线束(白色)用接线夹与原车CAN信号双绞线的橙色线连接。

提示

进行接线夹安装前请用万用表确认接线位置。CAN信号线双绞线万用表测试电压分别为:绿色线(电压2.6~2.7V)橙色线(2.1~2.4V)

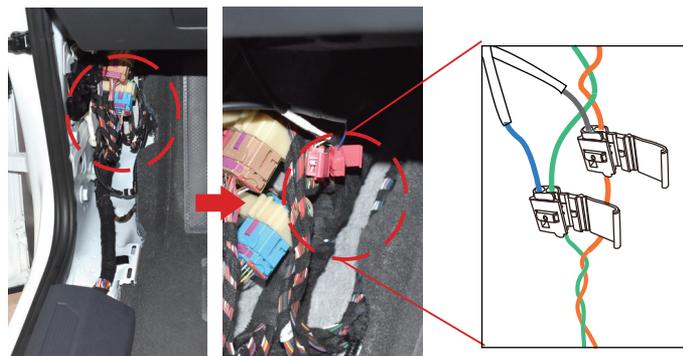

接线夹安装注意事项:

- (A) 将车辆侧导线卡入线夹的槽内,将系统线束对应线头装入线夹,使用尖嘴钳将线夹金属卡扣按压平整,扣回线夹盖。
- (B) 请在接线夹上裹上绝缘胶带。



注意  
诊断端口为车上重要信息端子,接线时要小心操作,电线请务必包裹好。

8

#### IV.DVR主体的安装



注意

安装过程中请勿用力拉扯线束。


#### ●高配版

(1)用酒精擦拭前挡风玻璃内表面，揭开3M胶底座的双面胶薄膜对准位置粘贴3M胶底座，尽量往四周推开气泡，使其更美观。




提示

如果作业环境温度低于10℃，建议使用电吹风加热DVR底座上的双面胶及挡风玻璃上DVR粘贴位置后（粘贴表面的最佳温度范围为23℃-30℃），再进行底座的粘贴。

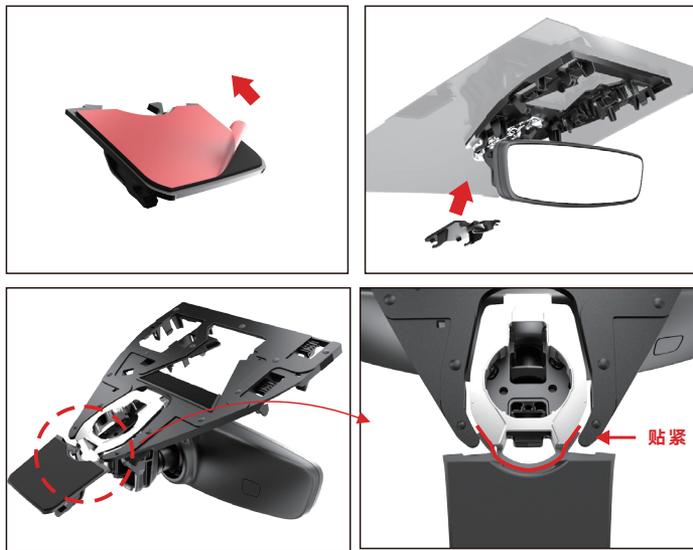

9

(2)把原车USB接口接到DVR的USB预留位置上。（如没有请忽略）

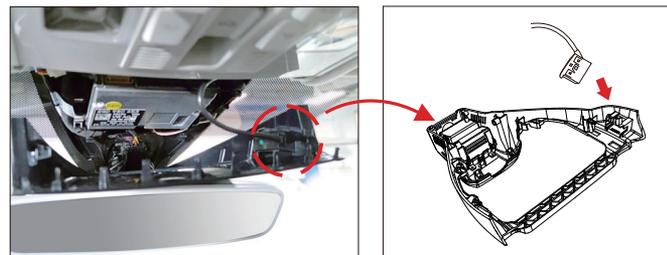

(3)主线束上的线束插头与DVR对插，将对接的插头用绝缘胶布固定。整理走线，注意避免过紧拉扯线束。




10

(4)将DVR按步骤安装到3M胶底座上,确保DVR安装牢固,撕下DVR镜头保护膜。

款式一: ID4/ID6/B-Main车型

①将DVR主体穿过后视镜,贴住3M胶底座。

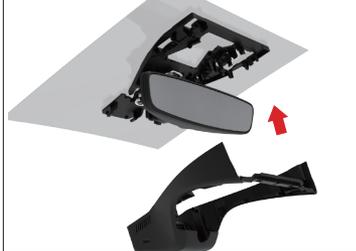

②将DVR主体往后扣紧卡扣,确保安装牢固。



③将DVR尾盖前方扣进DVR主体对应卡扣位置。




④向上扣紧DVR尾盖。



款式二: Magotan/Talagon/Tayron/Golf 8/CC车型

①将DVR尾盖从后视镜上方,扣住尾部卡扣位置。

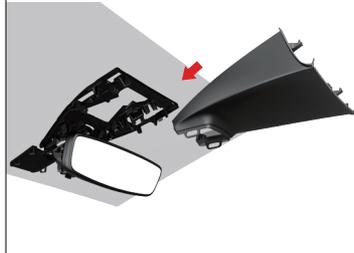

②将DVR尾盖向上扣紧,确保安装牢固。



③将DVR主体向上扣紧卡扣。



④确保安装牢固。



款式三：T-ROC/Sagitar/Bora车型

①将DVR主体从后视镜后方，  
向后扣紧底座前方卡扣。



②将DVR主体向上扣紧卡扣。



③将DVR尾盖前方扣进DVR  
主体对应卡扣位置。



④向上扣紧DVR尾盖。



●基础版/雨量版

(1)用酒精擦拭前挡风玻璃内表面，揭开3M胶底座的双面胶薄膜  
对准位置粘贴3M胶底座，尽量往四周推开气泡，使其更美观。

提示

如果作业环境温度低于10℃，建议使用电吹风加热DVR底座上的双面胶  
及挡风玻璃上DVR粘贴位置后（粘贴表面的最佳温度范围为23℃-30℃），  
再进行底座的粘贴。




(2)脱开DVR尾盖。

(3)将DVR主体从后视镜后方，  
向后扣紧底座卡扣。



(4)根据DVR主体位置到顶棚距离修剪尾盖长度。

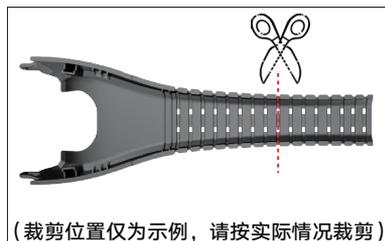

(5)将DVR尾盖前方扣进DVR主体对应位置。 (6)向上扣紧DVR尾盖。



## 七、安装完成后的点检

### 安装后的确认

- 1.检查连线，零部件的安装是否有异常。
- 2.检查是否有过分用力按压，拉伸车辆线束及DVR线束的状况。
- 3.避免忘记安装卡夹，紧固零部件，需进行再一次确认。

### 功能检验

- 1.记录仪上电后，WiFi已自动开启，先将记录仪WiFi与手机连接，再打开众智途APP(进入APP后输入密码为修改WiFi进入密码，请谨慎操作)，查看视频。

- 1.记录仪上电后，WiFi已自动开启，先将记录仪WiFi与手机连接，再打开众智途APP(进入APP后输入密码为修改WiFi进入密码，请谨慎操作)，查看视频。
- 2.正常录像时蓝灯慢闪,系统故障时黄灯常亮（无卡、TF卡错误、摄像头故障）或黄灯快闪（Bus off、电池电压过高/低、CAN通信失联）
- 3.启动后，关闭电源记录仪会延时1分钟关闭。
- 4.请参照使用说明书对各按键进行操作使用。
- 5.ETC的激活步骤请查阅使用说明书。

## 八、车辆零部件恢复

重新装回拆卸下来的零件的过程请遵循车辆装配要领说明书。

 **注意**  
复原时请注意不要夹住线束，不要损伤车辆零件。

## 九、常见故障处理

- 1.汽车启动后记录仪不开机：请检查连接线是否正常通电。
- 2.记录仪开机后不能录像：请重新插拔TF卡，或格式化TF卡。
- 3.记录仪图像变模糊：请检查镜头及挡风玻璃处是否有灰尘。
- 4.记录仪显示时间不同步：手机连接APP,使DVR时间与手机时间同步（时间自动同步，无需手工设置时间）。
- 5.手机找不到WIFI：进入菜单，开启WIFI。
- 6.APP画面不流畅或连接不上记录仪：尽量保持手机后台软件运行数量少，并将手机靠近记录仪；关闭APP再打开重新连接记录仪。
- 7.ETC激活后，拆卸会导致ETC失效，若因拆卸后无法使用，请查阅使用说明书第4页。