



安装说明书

产品名称： 行车记录仪

适用车型： 通用

非常感谢您选购广汽传祺纯正用品，在使用本产品前，请仔细阅读此说明书

建议本产品由服务店专业人员安装

广汽传祺汽车销售有限公司

目录


一、前言	1
二、构成部品	1
三、使用工具	1
四、构成数量	2
五、安装准备事项	3
六、布置线束注意事项	3
七、安装示意图	4
八、行车记录仪系统安装步骤	5
九、记录仪功能检查	10
十、车辆零部件恢复	10

一、前言


感谢购买行车记录仪，请认真阅读安装说明书，了解整个流程后，再进行正确的安装。

二、构成部品

(开始作业前请确认构成零件是否正确)

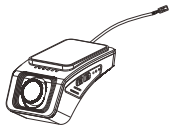

行车记录仪主体



记录仪主线束



扎线带



安装说明书



使用说明书




合格证



产品质保卡

三、使用工具

翘板、螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、扳手



四、构成数量

序号	零件号	部件名称	数量
①		行车记录仪主体	1PCS
②		记录仪主线束	1PCS
③		安装说明书	1PCS
④		使用说明书	1PCS
⑤		产品质保卡	1PCS
⑥		合格证	1PCS
⑦		扎线带	10PCS





注意

- 1.拆卸及安装请严格按照车辆维修手册的相关要求操作，尽可能避免损坏部品，如果不慎损坏，请及时更换相应部件。
- 2.拆卸下的部件，请将其摆放整齐并外表面朝上放置，且在部件摆放位置需放置干净软垫或纸板，防止部件划伤。
- 3.涉及前顶棚走线位置，需用引线器进行引线操作，避免直接扒开，导致顶棚损坏变形。

五、安装准备事项


- 原车安装前请做好相关点检并做相应记录
- 拔掉车内电源

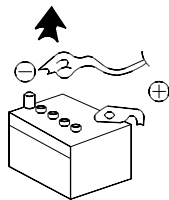

注意

1. 卸下电瓶的负极端子后，音响设备的注册信息将被全部清除，所以请事先记下音响设备的注册情况，然后再取下负极端子。
2. 拆卸及安装请严格按照车辆维修手册的相关要求操作，尽可能避免损坏部品，如果不慎损坏，请及时更换相应部品。

六、布置线束注意事项




- 拆卸连接器和端子时，请勿拉线束，应拿着连接器部分拆下。
- 连接连接器和端子时，应插入至确实扣紧为止（有扣紧声）。
- 请勿用力拉线束，否则可能会损伤线束。






×

○



- 应将线束固定在汽车的线束上，保持布线路径一致。
- 切除线束扎线带终端的多余部分。

七、安装示意图

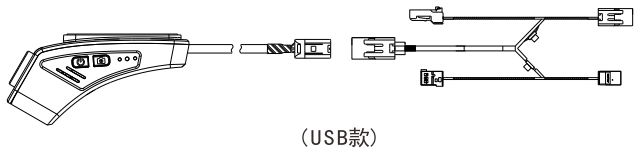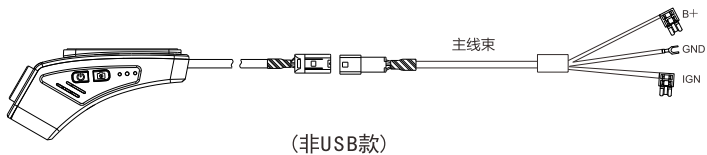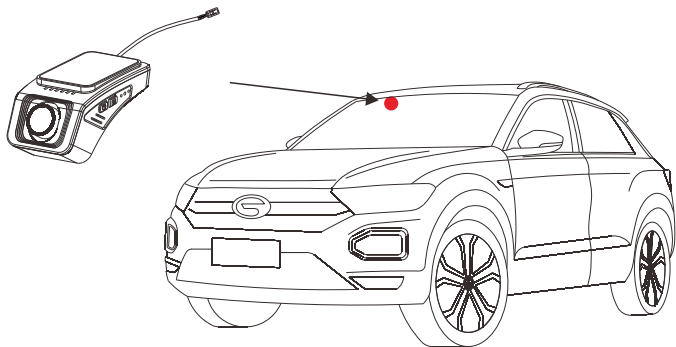


八、行车记录仪系统安装步骤


●非USB款

1.车辆零部件拆卸


(1)脱开卡扣,然后沿箭头方向取下左前侧翼板;

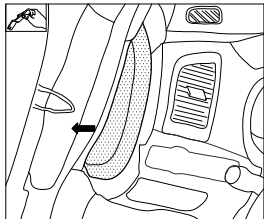

(2)拆开护膝板,找出保险盒;


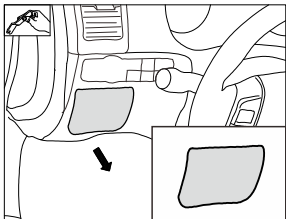


(3)脱开卡扣,然后沿箭头方向取下左侧A柱饰板。

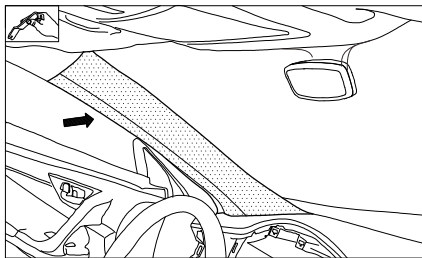



2.产品安装/布线方式

- (1)选定记录仪安装位置:在内后视镜座右侧距后视镜镜座约5-10cm处。
- (2)确保选定的安装位置使得镜头位置在挡风玻璃黑色区域的下方

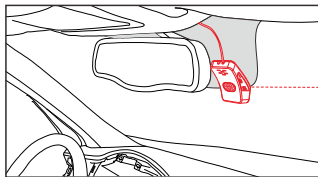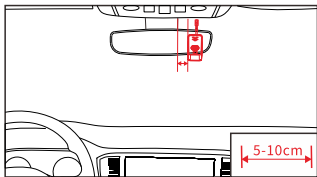


- (3)清除前挡风玻璃粉尘,揭开固定座的双面胶保护膜并把固定座粘贴在挡风玻璃上。


提示: 粘贴前请确认好记录仪镜头方向与车头方向一致, 双面胶一次粘贴效果最佳, 重复粘贴粘力减弱, 请注意。

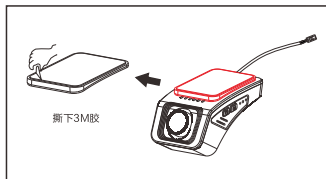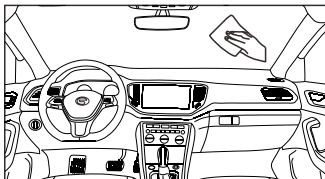

(4)将主线与电源线连接，并将线束布置在顶棚和A柱内。

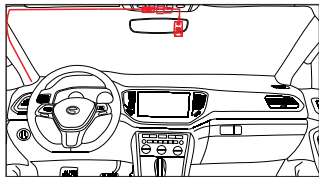

(5)把主线束从A柱布置到保险盒，并用扎带固定线束。

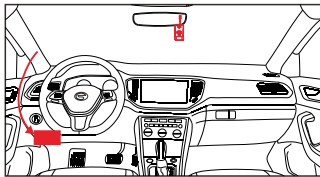


(6)将系统线束的ACC、B+、GND三线插口分别与点烟器保险丝、常电插口、车架螺丝固定。从保险盒取出对应保险丝插在线束预留插口上，再把线束插头插入保险盒对应保险丝插口。



接线对照表

记录仪取电	保险丝位置
ACC	点烟器保险丝
B+	常电保险丝


(7)保险盒接线完毕后，检查线束布置是否稳固合理。

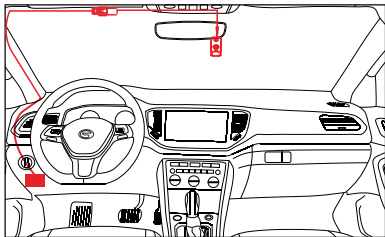


●USB款

1.车辆零部件拆卸与接线

用翘板取下后视镜后方饰盖，并松开饰盖处接插件；


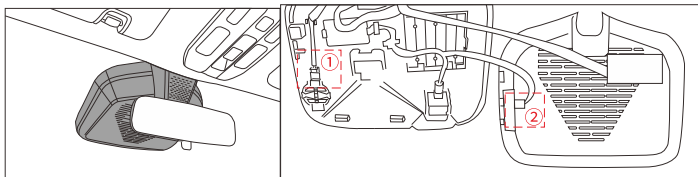


将记录仪线束与对应接插件对插，并将线束对应接插件插回原接插件位置。

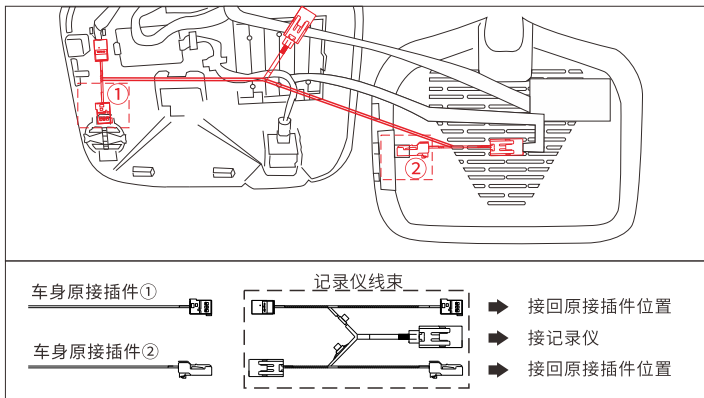



2. 产品安装

(1) 选定记录仪安装位置: 在内后视镜座右侧距后视镜镜座约5-10cm处。 (2) 确保选定的安装位置使得镜头位置在挡风玻璃黑色区域的下方

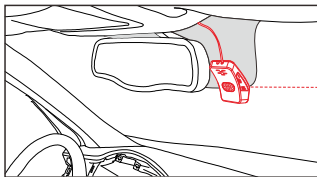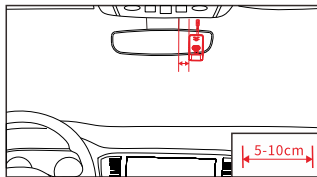

(3) 清除前挡风玻璃粉尘, 揭开固定座的双面胶保护膜并把固定座粘贴在挡风玻璃上。

提示: 粘贴前请确认好记录仪镜头方向与车头方向一致, 双面胶一次粘贴效果最佳, 重复粘贴粘力减弱, 请注意。

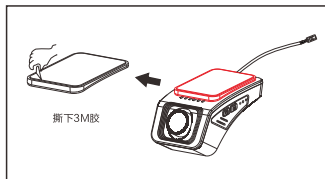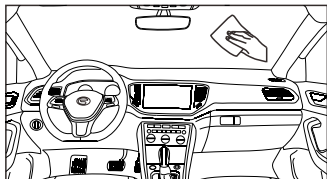

九.记录仪功能检查

- 1.接头电源后，观察记录仪是否正常启动
- 2.启动后，关闭电源记录仪会延时1分钟关闭。
- 3.检查是否装入TF卡，否则录像无法保存。
- 4.装入TF卡，记录仪正常录像。

十.车辆零部件恢复

将拆卸下来的原车部件逐步还原，检查各部件是否恢复到位，原车是否有异响等不良现象。

