


# 捷达DVR摄像头 VWJ B04 001 安装说明书














---

一、产品构成零件 .....	1
二、安装时所需的工具 .....	2
三、产品安装注意事项 .....	2
四、布置线束注意事项 .....	2
五、安装概要 .....	3
六、安装要领 .....	3
I. 安装前准备 .....	3
II. 摄像头主体的安装 .....	4
III. 车辆零部件拆卸 .....	6
IV. 走线与取电 .....	7
IV. 读卡器 .....	9
七、安装完成后的点检 .....	10
八、车辆零部件恢复 .....	10
九、常见故障处理 .....	10

## 一、构成零件(开始作业前，请确认构成零件是否齐全)

<p>1) 摄像头主体</p> 	<p>2) 延长线</p> 	<p>3) 读卡器</p> 
<p>4) 扎带</p> 	<p>5) 安装说明书</p> 	<p>6) 使用说明书</p> 
<p>7) 质量保证体系</p> 	<p>8) 产品质保卡</p> 	<p>9) 合格证</p> 

序号	名称	数量	备注	序号	名称	数量	备注
1)	摄像头主体	1		6)	使用说明书	1	
2)	延长线	1		7)	质量担保条例	1	
3)	读卡器	1		8)	产品质保卡	1	
4)	扎带	10		9)	合格证	1	
5)	安装说明书	1					

## 二、安装时所需的工具(需自备)



撬板



套筒



螺丝刀



美工刀



尖嘴钳子



绝缘胶布

## 三、产品安装注意事项

为了确保安全进行安装作业，在本安装说明书中把需要特别遵守的事项用以下标记表示。

**⚠ 注意** 如果不遵守所述的注意事项，则可能导致人身伤害或者汽车损坏等事故。

**👉 提示** 为了更加迅速地进行安装作业，请务必认真阅读该说明。

- (1) 为了保证产品正确安装使用，请由捷达特许经销商提供专业的安装服务。
- (2) 将汽车停放在平地，并放置车轮挡块（合上驻车制动器并确认换挡杆于P档）。
- (3) 在拆卸汽车零部件时，要按照各零部件进行归类整理，以防丢失自攻螺钉、螺栓和螺母等，避免在复原时安装错误。此外，在进行作业时要充分注意不要损伤车辆和拆下的零件。
- (4) 在蓄电池复原作业结束后，有的汽车功能部件需要进行初始化，因此，在安装作业结束后请务必进行相应的初始化。

## 四、布置线束注意事项



● 拆卸连接器和端子时，请勿拉线束，应拿着连接器部分拆下。



● 连接连接器和端子时，应插入至确实扣紧为止（有扣紧声）。




● 请勿用力拉扯线束，否则可能会损伤线束。



● 应将线束固定在汽车线束上，保持布线路径一致。



● 切除线束扎线带终端的多余部分。




● 用胶带等包覆毛刺，边缘部加以保护。

## 五、安装概要

摄像头安装在内后视镜后方，线束由顶棚走线至A柱、仪表台右饰盖内部、副驾驶扶手箱内部、于车机背面取电。

### ● 布线示意图

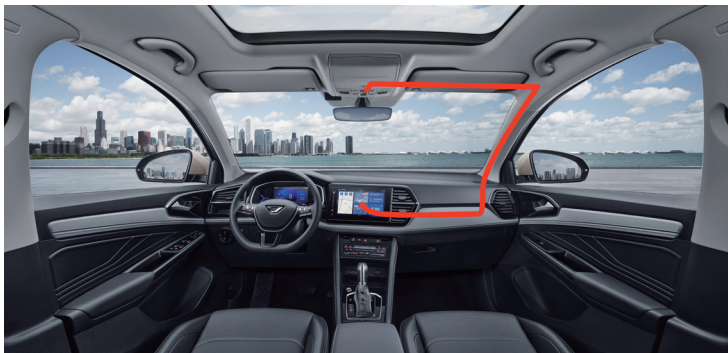


### ● 线束示意图



## 六、安装要领


### 1. 安装前准备

- 脱开蓄电池负（-）极侧的端子
- 原车安装前请做好相关点检并做相应记录

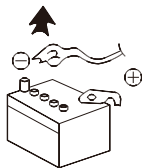


## II. 摄像头主体安装

(1) 拆下原车内后视镜后方装饰盖尾盖。

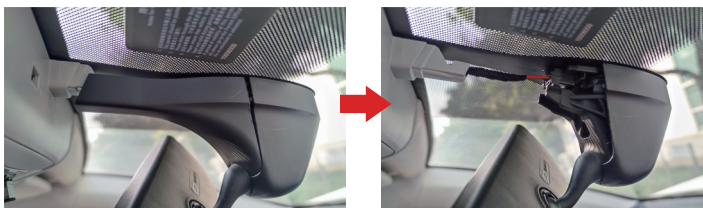

(2) 拆下原车内后视镜后方装饰盖前盖和原车内后视镜。

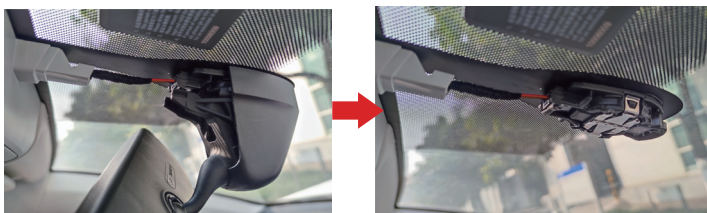

(3) 延长线穿过后视镜穿线孔。



(4) 装上摄像头主体，线束接插件与摄像头接插件连接，注意此时不扣紧摄像头主体。



(5) 装上后视镜和摄像头主体，扣紧摄像头主体。



(6) 安装尾盖。





### III. 车辆零部件拆卸



1. 拆卸及安装请严格按照车辆维修手册的相关要求操作，尽可能避免损坏部品，如果不慎损坏，请及时更换相应部件。

2. 拆卸下的部件，请将其摆放整齐并外表面朝上放置；且部件摆放位置需放置干净软垫或纸板，防止部件划伤。


(1) 脱开卡扣，取下右侧A柱饰板。




(2) 拆下车辆仪表台右侧饰盖。



**(3) 拆下副驾驶扶手箱。**

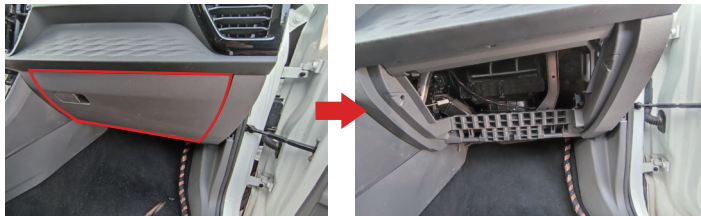

**(4) 拆下车辆车机外饰盖并拆下车机。**

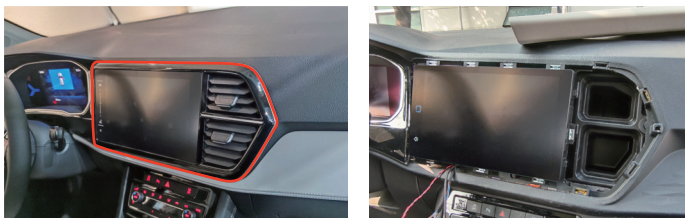


**IV. 走线与取电**


**(1) 摄像头延长线由顶棚走线至A柱、仪表台右饰盖内部、副驾驶扶手箱内部、车机背面取电。**



(2) 延长线须跟随车身主线束布置,用扎线带与其捆扎在一起,过长的线束用扎线带固定在车身上,剪除多余长度扎带,保持线束整齐,避免线束散落产生安全隐患。

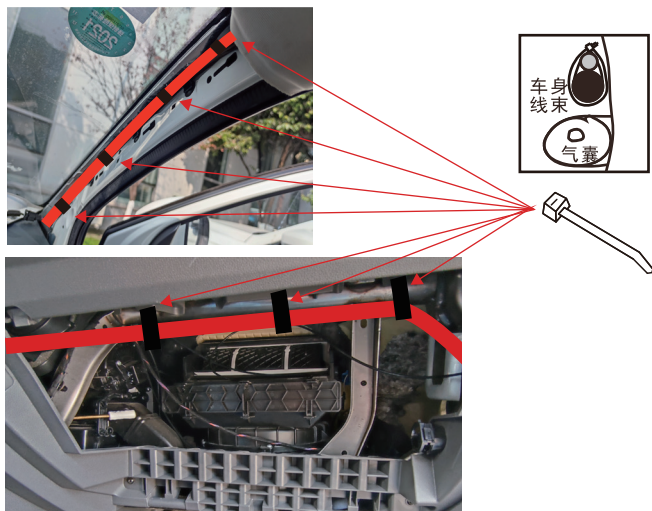

(3) 在车机背面找到对应的接口与延长线对接(连接车机背面下排左边第二个)。

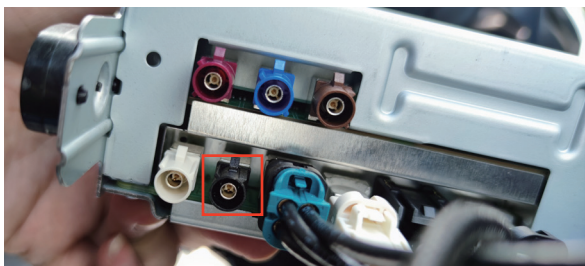

#### IV. 读卡器

读卡器接插位置位于换挡杆前方的TYPE-C接口。

